

Vidas
Always with us



VIDAS.KHADAMAT

Fan

پنکه سه منظوره

Model:VIR-8036

Instruction Manual
www.vidasco.ir



Fan پنکه سه منظوره

Model:VIR-8036

لطفا پیش از استفاده از دستگاه تمام مطالب
دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

www.vidasco.ir
۰۲۱-۵۷۵۱۳

vidas.khadamat
@vidaskhadamat



لوازم خانگی
ویداس
همیشه با ماست



Fan

پنکه سه منظوره

قدرت : 70 وات

ولتاژ : 220/240 ولت

اطلاعات فنی :

فرکانس: 50 هرتز

مدل : VIR-8036

لطفا پیش از استفاده از دستگاه تمام مطالب دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
از این دفترچه راهنما برای مراجعات بعدی نگه داری فرمایید.

⚠ نکات مهم ایمنی:

- ۱- پیش از استفاده تمام دفترچه راهنما را مطالعه نمایید ، توجه به نکات ایمنی باعث می شود خطر آتش سوزی ، برق گرفتگی ، صدمه و آسیب دیدگی کاهش یابد.
- ۲- این دستگاه برای استفاده افرادی شامل بچه ها ، افرادی با ناتواناییهای جسمی، حسی یا ذهنی ، افراد کم تجربه و ناوارد طراحی نشده است مگر آنکه زیر نظر شخصی متخصص و مسئول ؛ به منظور حفظ ایمنی خود آنها.
- ۳- توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۴- اگر کابل برق صدمه ببیند ، برای جلوگیری از خطر باید توسط خدمات شرکت ویداس و یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- ۵- هرگز دستگاه را به هیچ دلیلی در آب یا سایر مایعات فرو نبرید.
- ۶- از ولتاژ برق ثبت شده روی دستگاه اطمینان حاصل نمایید . اگر شما دستگاه را به شخصی در خارج از کشور هدیه می دهید ، باید ولتاژ برق آن کشور با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۷- این وسیله فقط جهت استفاده در محیط سرپوشیده ساخته شده است ، از دستگاه فقط برای مصارف خانگی و مطابق با طرز کار این دفترچه راهنما استفاده کنید . هرگز این دستگاه را خارج از خانه استفاده نکنید.
- ۸- به منظور اجتناب از هرگونه حادثه و صدمات جانبی ، هرگز انگشتان و هیچ گونه شیئی را داخل توری محافظ پره ها نکنید.
- ۹- دستگاه را از رطوبت ، هرگونه مواد شیمیایی و مواد نفتی دور نگه دارید.
- ۱۰- پنکه را دور از پرده ، پارچه و اشیاء مشابه قرار دهید ، چرا که با گردش سریع پره های پنکه اینگونه وسایل به درون توری محافظ و پروانه کشیده می شود.
- ۱۱- هرگز پنکه را برای مدت طولانی بدون نظارت رها نکنید ، بطور مثال چنانچه قصد دارید به مدت طولانی از منزل خارج شوید پنکه را ابتدا خاموش کرده سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- ۱۲- جهت پیشگیری از هرگونه حادثه قبل از استفاده مطمئن شوید که تمامی اجزاء و قطعات آن به درستی نصب شده اند.



معرفی قطعات :

۱- تسمه توری	۱۰- توری محافظ عقب
۲- موتور	۱۱- صفحه کنترل
۳- پروانه	۱۲- لوله تلسکوپی
۴- بدنه	۱۳- کلاهک پایه
۵- پیچ بدنه	۱۴- پایه رومیزی
۶- پیچ تنظیم ارتفاع	۱۵- مهره توری
۷- پایه کوچک	۱۶- مهره پروانه
۸- پایه بزرگ	۱۷- پایه دیواری
۹- توری محافظ جلو	۱۸- نگهدارنده پایه دیواری

۱۹- ریموت کنترل

۲۵- هیچ نوع تعمیر و خدماتی نباید، خارج از مراکز خدمات پس از فروش شرکت ویداس انجام شود. در غیر اینصورت دستگاه شما از حالت گارانتی خارج شده و شرکت ویداس هیچگونه مسئولیتی در قبال خرابی دستگاه ندارد.

۲۶- دستگاه را روی میز یا سطح صاف قرار دهید، اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویخته باشد، اطمینان حاصل نمایید که سیم دستگاه با قسمت های داغ تماس حاصل نداشته باشد.

۲۷- سیم برق را روی لبه های تیز نکشید، اجازه ندهید سیم برق خم شده و آسیب ببیند.

۲۸- هنگام استفاده از دستگاه آنرا نپوشانید در اینصورت خطر آتش سوزی وجود دارد.

۲۹- تولید کننده یا فروشنده مسئول هیچ یک از خسارات احتمالی وارد شده به واسطه استفاده نامناسب از دستگاه نمی باشد.

۳۰- هرگز از مایع ظرفشویی یا آب برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

مراقبت و نگهداری:

۱- کلید روشن/خاموش را فشار دهید و سپس سیم برق را از پریز خارج کنید.

۲- پیچ تسمه را شل کرده و توری جلو را آزاد کنید.

۳- مهره پروانه را جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و پروانه را به سمت خود بکشید تا پروانه از شفت موتور خارج شود.

۴- مهره توری را بچرخانید تا توری عقب آزاد شود.

۵- توری جلو، توری عقب و پروانه را شسته و سپس خشک نمایید.

۶- شفت موتور را با یک دستمال خشک تمیز نمایید تا گرد و غبار روی شفت کامل از بین برود.

۷- اگر داخل کاور موتور گرد و غبار نفوذ کرده باشد حتما با یک دستگاه دمنده تمیز شود در غیر این صورت گرد و غبار باقی مانده روی شفت و موتور به موتور آسیب میرساند.

۸- اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نکرده اید حتما نکات بالا را رعایت کرده و سپس از دستگاه استفاده کنید.

۹- بدنه، پایه و لوله تلسکوپی را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.

۱۰- به منظور پیشگیری از برق گرفتگی، به هیچ عنوان سیم برق، دوشاخه یا دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نکنید.

۱۱- دستگاه را در بسته بندی خود قرار داده و آنرا در مکانی خشک نگهداری کنید.

۱۳- به منظور پیشگیری از برق گرفتگی، به هیچ عنوان سیم برق، دوشاخه یا سایر قسمت های دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نکنید.

۱۴- استفاده از تجهیزات غیر استاندارد توصیه نمی شود، زیرا ممکن است باعث صدمه و آسیب به دستگاه شود.

۱۵- برای خارج کردن دوشاخه از پریز همیشه دوشاخه را بکشید، هیچگاه سیم را نکشید بلکه آنرا نگه داشته و دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید.

۱۶- هیچگاه از سه راهی برق، برای بلندتر کردن سیم دستگاه استفاده نکنید.

۱۷- باید کنترل و نظارت داشت تا کودکان با این دستگاه بازی نکنند.

۱۸- وقتی به دستگاه، سیم برق یا دوشاخه دست می زنید اطمینان حاصل نمایید که دستهایتان خشک باشند. سیم برق نباید هرگز خیس شده یا در محیط مرطوب و داغ قرار بگیرد.

۱۹- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. همواره قبل از تمیز کردن، نصب و یا جدا کردن قطعات بایستی اینکار را انجام دهید.

۲۰- در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از سیم و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش ویداس تماس گرفته و یا دستگاه را به این مراکز ارجاع دهید تا برای تعمیر، آزمایش یا تنظیمات الکتریکی و مکانیکی اقدام شود.

۲۱- اگر شما نمی خواهید از دستگاه برای مدت طولانی استفاده کنید، ابتدا تمام قسمت های قابل جدا شدن را تمیز کنید، سپس خشک نمایید و دستگاه را دور از دسترس اطفال در جای مناسب نگهداری کنید.

۲۲- تمیز کردن و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.

۲۳- هرگز اقدام به انجام اصلاحات فنی از قبیل تغییر در سیستم الکتریکی، قطعات یدکی یا پارامترهای فنی دستگاه نکنید.

۲۴- هیچگاه دستگاه را در مجاورت منابع گرمایشی مثل: رادیاتورها، هیترها، آتش، دستگاه های مکش هوا و نظیر آنها قرار ندهید.

کلید چرخش

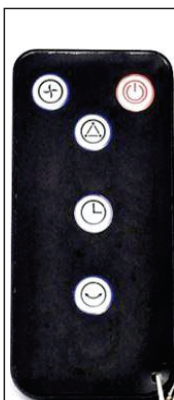
با فشار دادن این کلید حالت چرخشی فعال می شود.

کلید روشن/خاموش

با فشار دادن این کلید میتوانید پنکه را خاموش و روشن کنید.

کلید تایمر

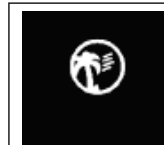
با فشار دادن این کلید میتوانید تایمر دستگاه را بین ۳۰ دقیقه الی ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه تنظیم کنید. پس از سپری شدن زمان انتخاب شده، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

ریموت کنترل

این پنکه دارای ریموت کنترلی با تمامی عملکردهای صفحه کنترل می باشد. قبل از استفاده پوشش پلاستیکی زیر باتری را جدا کنید. باید ریموت را روبروی صفحه کنترل قرار دهید تا عمل کند. فاصله مناسب بین ریموت و صفحه در حد ۳ متر می باشد. هشدار!!! این محصول دارای یک باتری میباشد که اگر در دسترس کودکان قرار بگیرد، بسیار خطرناک است و حتی باعث خفگی می شود.

معرفی صفحه کنترل:**کلید حالت**

با فشار دادن این کلید می توانید حالت های مختلفی را انتخاب کنید.



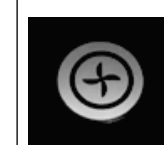
روشن شدن این چراغ نشان دهنده حالت طبیعت است که با سرعت های مختلف انجام می شود.



روشن شدن این چراغ نشان دهنده حالت خواب است که با یک سرعت بالا و پایین انجام می شود (با توان کمتر نسبت به حالت طبیعی)



اگر هردوی این چراغ ها خاموش باشند پنکه در حالت نرمال یا طبیعی کار می کند.

کلید سرعت

با فشار دادن این کلید پنکه با سه سرعت زیاد، متوسط و کم عمل می کند، این سرعت ها در هر حالتی قابل تنظیم هستند.



سرعت زیاد



سرعت متوسط



سرعت کم

۴- بدنه را توسط پیچ بدنه به لوله تلسکوپی نصب نمائید.

۵- توری محافظ عقب را توسط مهره توری به موتور نصب نمائید.

۶- پروانه را به صورت صحیح وارد شفت موتور کرده ، دقت کنید شفت موتور به شکل نیم دایره می باشد که باید با نیم دایره وسط پروانه در یک راستا قرار بگیرد و سپس توسط مهره پروانه نصب نمائید. دقت فرمائید مهره را باید خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود .

احتیاط !!!

● برای مرحله شش (نصب پروانه) حتما دوشاخه را از پریز برق خارج کنید .

● در صورتی که پروانه به صورت صحیح داخل شفت موتور قرار نگیرد باعث هرز شدن پروانه می شود.

۷- توری محافظ جلو را توسط تسمه توری به توری محافظ عقب محکم نمائید، برای این کار بهتر است شیار داخل تسمه را روی لبه توری محافظ عقب قرار داده سپس توری محافظ جلو را داخل شیارهای جلوی تسمه قرار دهید اکنون هردو توری محافظ داخل تسمه قرار گرفته اند ، در نهایت پیچ تسمه را محکم نمائید.

۸- برای تنظیم ارتفاع دستگاه می توانید پیچ تنظیم ارتفاع را در حالت دلخواه محکم نمایید.



نصب و راه اندازی :

حالت ایستاده :

۱- دستگاه را از بسته بندی خارج کنید .

۲- برای سرهم کردن پایه ، دو شیار کناری پایه کوچک را روی دو برجستگی داخل پایه بزرگ قرار دهید تا پایه روی هم به درستی قرار بگیرد.



۳- لوله تلسکوپی را روی پایه قرار داده و ۴ عدد پیچ بلند را از بالا به سمت پایین فشار داده و سپس مهره را در جایگاه تعبیه شده در زیر پایه بزرگ قرار دهید و پیچ را از بالا محکم نمائید.



۷-توری محافظ جلو را توسط تسمه توری به توری محافظ عقب محکم نمائید، برای این کار بهتر است شیار داخل تسمه را روی لبه توری محافظ عقب قرار داده سپس توری محافظ جلو را داخل شیارهای جلوی تسمه قرار دهید اکنون هردو توری محافظ داخل تسمه قرار گرفته اند، در نهایت پیچ تسمه را محکم نمائید.

حالت دیواری:



۱-دستگاه را از بسته بندی خارج کنید.

۲-نگهدارنده پایه دیواری را توسط پیچ به دیوار نصب نمائید.

۳-بدنه را توسط پیچ بدنه به پایه دیواری محکم نمائید، سپس روی نگهدارنده قرار دهید.

ویژگی ها:

- دارای ۳ سرعت
- دارای ۳ حالت وزش باد
- دارای تایمر
- دارای ریموت کنترل

نحوه استفاده از پنکه:

۱-دستگاه را از بسته بندی خارج کنید.

۲-با توجه به نیاز مراحل نصب ایستاده، رومیزی و یا دیواری را انجام دهید.

۳-سیم برق را به پریز وصل کنید.

۴-سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید.

۵-برای فعال و غیر فعال کردن گردش پنکه از کلید چرخش استفاده کنید.

۶-برای خاموش کردن موقت دستگاه می توانید کلید روشن/خاموش را فشار دهید، این کلید به گونه ای طراحی نشده که برق دستگاه را کامل قطع کند. (اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید حتما دو شاخه را از پریز خارج کنید)

حالت رومیزی:



۱-دستگاه را از بسته بندی خارج کنید.

۲-پایه رومیزی را روی پایه کوچک قرار داده و ۴ عدد پیچ کوتاه را از بالا به سمت پایین فشار داده و سپس مهره را در جایگاه تعبیه شده در زیر پایه کوچک قرار دهید و پیچ را از بالا محکم نمائید.



۳-کلاهک پایه را روی پایه رومیزی قرار دهید.

۴-بدنه را توسط پیچ بدنه به پایه رومیزی نصب نمائید.

۵-توری محافظ عقب را توسط مهره توری به موتور نصب نمائید.

۶-پروانه را به صورت صحیح وارد شفت موتور کرده، دقت کنید شفت موتور به شکل نیم دایره می باشد که باید با نیم دایره وسط پروانه در یک راستا قرار بگیرد و سپس توسط مهره پروانه نصب نمائید.

دقت فرمائید مهره را باید خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

احتیاط !!!

- برای مرحله نصب پروانه حتما دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
- در صورتی که پروانه به صورت صحیح داخل شفت موتور قرار نگیرد باعث هرز شدن پروانه می شود.

توجه :

لوازم برقی خانگی کهنه و قدیمی نباید در سطل زباله معمولی شهرداری عرضه شوند .
دستگاههای قدیمی باید بطور جداگانه جمع آوری شوند ، بخاطر حفظ چرخه محیط
زیست و کاهش صدمات فردی و صدمات به محیط زیست .
علامت ضربدر روی سطل زباله نماد یادآوری به شما میباشد .
مصرف کننده ها باید به غرفه های بازیافت محلی مراجعه کنند تا اطلاعاتی درباره
عرضه صحیح دستگاه های قدیمی بدست آورند .

**اخطار**

این وسیله توسط افراد و کودکان با ناتوانی فیزیکی ، حسی ، عقلی ، افراد بی
تجربه و ناآگاه استفاده نشود .
مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن
دستورالعمل استفاده از وسیله باشد .

**خط ویژه خدمات: ۵۷۵۱۳ (۰۲۱)**

برای ثبت و یا استعلام کارت گارانتی لطفا شماره سریال کالا را به شماره ۲۰۰۰۴۸۶۷ پیامک کنید .

برای دریافت شماره تلفن خدمات پس از فروش شهر خود، کد شهر مورد نظر را

به شماره ۲۰۰۰۴۸۶۷ پیامک کنید برای مثال کد شهر تهران (۰۲۱) می باشد .

www.vidasco.ir